

## Wesco kickmaster binnenring vervangen

Heeft u een Wesco Kickmaster maar klemt sinds kort de deksel? Dan is naar alle waarschijnlijkheid uw binnenring gebroken. Twee (voorheen drie) sterke veren zorgen dat de klep altijd weer dichtklapt nadat u op het pedaal heeft gestaan. Deze veren duwen omhoog. Als de aanhechting van de klep met de binnenring breekt, duwen de veren de deksel nog hoger en loopt de deksel vast tegen de bovenkant.

Gelukkig kunt u een nieuwe binnenring bestellen. Let hierbij wel op dat u naast een boormachine ook dient te beschikken over een popnageltang.

Het vervangen van binnenring van Kickmaster vraagt de nodige aandacht. Hieronder proberen we het met enkele foto's zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U heeft in ieder geval nodig:

- IJzerboor van 3,2 mm
- Popnageltang
- Schroevendraaier

### Stap 1: Boor door de popnagels heen.



**Stap 2: Als alle popnagels kapot zijn geboord, kunt u de top deksel verwijderen.**




**Stap 3: Maak de veren los aan de binnenkant zodat je de deksel kan verwijderen.**



**Stap 4: Duw met een grote schroevendraaier de pin eruit die de twee deksels met elkaar verbindt.**



**Stap 5: De deksels zijn nu los van de binnenring**

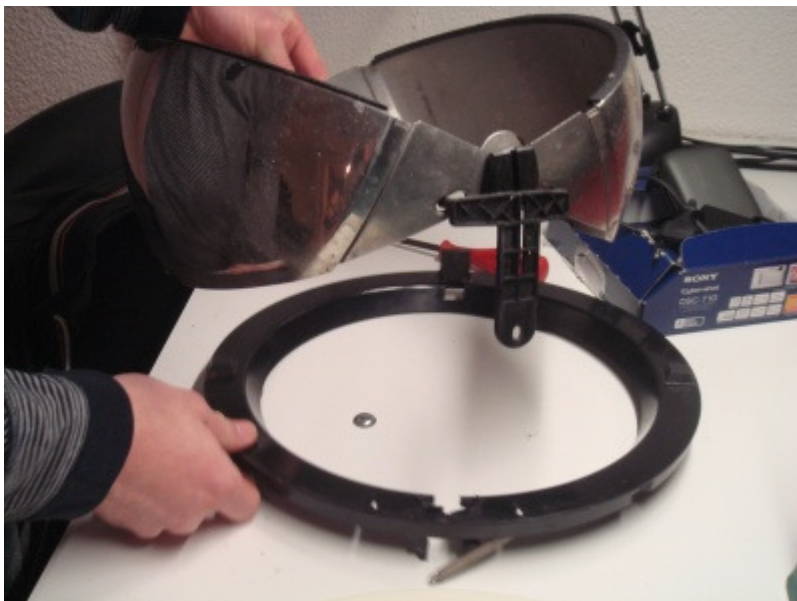

**Stap 6: Plaats de deksel op de nieuwe ring, en voeg de pin weer toe die de twee deksels met elkaar verbindt.**



**Stap 7: Gebruik de popnageltang om met nieuwe popnagels de topkap weer aan de body van de afvalbak te plaatsen.**

